



JKC-F型。

家庭用

IH炊飯ジャー

为于 。

取扱説明書

保証書つき

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。

で使用になる前に、この取扱説明書 を最後までお読みください。

お読みになった後は、お使いになる

方がいつでも見られるところ に必ず保管してください。 で意見をお寄せください。 http://www.tiger.jp/

もくじ

1 安全上のご注意 2
2 各部のなまえとはたらき … 5
上手に使うポイント 6
上手に使っホイント ········ 6 ごはんをおいしく 炊くためのコツ ······ 7
炊くためのコツ 7
使いかた
3 ごはんを炊く前の準備 8
4 ごはんの炊きかた 9
炊飯時間の目安]]
5 炊きあがり予約タイマー
炊飯のしかた 12
6 予約吸水タイマー炊飯のしかた・・・ 14
7 ごはんが炊きあがったら … 16
8 保温について 17
9 再加熱のしかた 18
10 うまく炊けない?と思ったら… 19
1 調理のしかた20
12 食パンの作りかた22
13 調理やパンがうまく作れない?
と思ったら27
14 お手入れのしかた28
困ったときは
15 故障かな?と思ったら 31
こんな表示が出たときは …32
その他
メニューガイド33
現在時刻の合わせかた38
仕様38
停電があったとき39
消耗部品について39
保証とサービスについて …39
連絡先······39

日本国内 100V 専用

交流 100V 以外の電源では 使用できません。

安全上のご注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

ここに表した注意事項は、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する ためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。 本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。

表示内容を無視して、誤った使いかたをしたとき に生じる危害や損害の程度を、以下の表示で区分 して説明しています。

取り扱いを誤った場合、使用者が 死亡または重傷*1を負うことが想 定される内容を示します。

取り扱いを誤った場合、使用者が 傷害*2を負うことが想定されるか、 または物的損害*3の発生が想定さ れる内容を示します。

- *1 重傷とは、失明や、けが、やけど(高温・低温) 感電、骨折、 中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院 を要するものをさします。
- *2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけがややけど、 感電などをさします。
- *3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわ る拡大損害をさします。

【図記号の説明



△記号は、警告、注意を示し ます。具体的な注意内容は 図記号の中や近くに絵や文 章で表します。



○記号は、禁止の行為であ ることを示します。具体的な 禁止内容は図記号の中や近 くに絵や文章で表します。



■記号は、行為を強制したり 指示したりする内容を示し ます。具体的な指示内容は 図記号の中や近くに絵や文 章で表します。

⚠警告



交流100V以外では使わない。 (日本国内100V専用)

禁止火災・感電の原因。



定格15A以上のコンセントを 単独で使う。

必ず実施 他の器具との併用により、分岐コンセン ト部が異常発熱して、発火するおそれ。

電源コードは、破損したまま使わな



い。また、電源コードを傷つけない。 (加工する・無理に曲げる・高温部に近 づける・引っ張る・ねじる・たばねる・重 いものを載せる・挟み込むなど)



差込プラグにほこりが付着してい る場合は、よくふき取る。

必ず実施火災の原因。



差込プラグは根元まで確実に差し込む。 感電・ショート・発煙・発火のおそれ。

必ず実施



電源コードや差込プラグが 傷んだり、コンセントの差し込み がゆるいときは使わない。 感電・ショート・発火の原因。



ぬれた手で、差込プラグの 抜き差しをしない。 ぬれ手禁止 感電やけがをするおそれ。

炊飯中 は、絶対にふたを 開けない。 やけどをする

おそれ。

蒸気孔に顔や手を近づけない。 やけどをするおそれ。特に乳幼児には、 さわらせないように注意する。

警告



子供だけで使わせたり、幼児の手が 届くところで使わない。

水につけたり、水をかけたりしない。

やけど・感電・けがを するおそれ。

ショート・感電の

水ぬれ禁止おそれ。



改造はしない。 修理技術者以外の人は、 分解したり修理をしない。 火災・感電・けがの原因。



吸・排気孔やすき間にピンや針金など の金属物など、異物を入れない。 感電や異常動作によるけがのおそれ。

吸気孔

注意




不安定な場所や、熱に弱いテーブ ルや敷物などの上では使わない。 火災やテーブル・敷物を傷める原因。



壁や家具の近くでは使わない。 蒸気や熱で、傷み・変色・変形の原因 になるため、壁や家具からは30cm 以上はなして使う。

キッチン用収納棚 などを使用する際 は、中に蒸気がこ もらないように注 意する。



水のかかる所や、 火気の近くでは使わない。

原因。





専用内なべ以外は使わない。 過熱、異常動作の原因。



使用中や使用直後は、高温部に ふれない。

接触禁止やけどの原因。



使用時以外は、差込プラグを コンセントから抜く。

プラグを抜く けがややけど、絶縁劣化による感電・ 漏電火災の原因。



必ず差込プラグを持って 引き抜く。

プラグを抜く 感電やショート して発火する おそれ。



電源コードを巻き取るときは、 差込プラグを持って行う。

電源コードが当たってけがをする 必ず実施 おそれ。



医療用ペースメーカーなどをお使い の方は、本製品をご使用の際には専門 必ず実施 医とよくご相談の上お使いください。 本製品の動作により、ペースメーカー に影響を与えるおそれ。

炊飯中は、調理・パン発酵・パン焼き中も含みます。

火災・感電の原因。

安全上のご注意

注意



お手入れは、本体が冷えてから行う。 高温部にふれることによるやけどのお



本体を持ち運ぶ際は、 フックボタンにふれない。 接触禁止 ふたが開いてけがや、やけどをするおそれ。

お願い

取り扱いはていねいに。

落としたり、強い衝撃を加えたりすると、けがや故 障の原因。

ふたを開けるときは、蒸気に注意する。 やけどのおそれ。

タコ足配線はしない。 火災のおそれ。



炊飯中 は本体を移動しない。 やけどやふきこぼれの原因。

丸洗いはしない。

本体を丸洗いしたり、本体内部や底部に水を入れた りしない。ショート・感電のおそれ。

吸・排気孔をふさぐような場所や、室温の高い 場所では使わない。

カーペット、ビニール袋などの上には、置かない。 感電や漏電、火災・故障の原因。

磁力線が出ているので、磁気に弱いものを 近づけない。

テレビ・ラジオなどは、雑音の入るおそれ。 キャッシュカード・自動改札用定期券・カセットテープ・ ビデオテープなどは、記憶が消えるおそれ。

使用中、放熱リングに手をふれない。 また、内なべとっ手をさわるときは なべつかみを使用し、 直接手をふれない。

高温になっている ため、やけどの おそれ。

- 放熱リング 内なべとっ手

末永くご使用いただく<u>ためのご注意</u>

こげついたごはんつぶ・米つぶなどは取り除く。 蒸気もれ・ふきこぼれ・故障やおいしく炊けない原因。

炊飯中 、本体にフキンなどをかけない。 本体やふたの変形・変色の原因。


機能・性能を維持するため、製品に穴を設けてお りますが、この穴からまれに虫等が入り故障する ことがあります。市販の忌避シートを使用する等、 ご注意ください。また、虫等が入り故障した場合は、 有償修理になります。弊社までお問合せください。

内なべのフッ素加工は、ご使用にともない消耗 し、はがれることがありますが、人体には無害 で、炊飯や保温性能も問題ありません。気にな る場合や、変形・腐食した場合は、お買い求め できます。お買い上げの販売店、または「連絡 先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口まで お問合せください。

内なべのフッ素加工面のふくれやはがれ、 変形の原因になるため、必ずお守りください。

- ・内なべをガス火にかけたり、電磁調理器・電子 レンジなどに使用しない。
- ・ 白米・無洗米以外のごはん(炊込みなど)を保温しない。
- ・内なべの中で酢を使用しない。
- ・付属品か木製品以外のしゃもじを使用しない。
- ・金属製のおたまやスプーン、泡立て器など、かた いものを使用しない。
- 内なべにザルなどをのせない。
- ・内なべに食器類など、かたいものを入れない。
- ・金属へらやナイロンたわしなど、かたいものでお 手入れしない。
- ・食器洗浄機や食器乾燥器などの使用はしない。

各部のなまえとはたらき

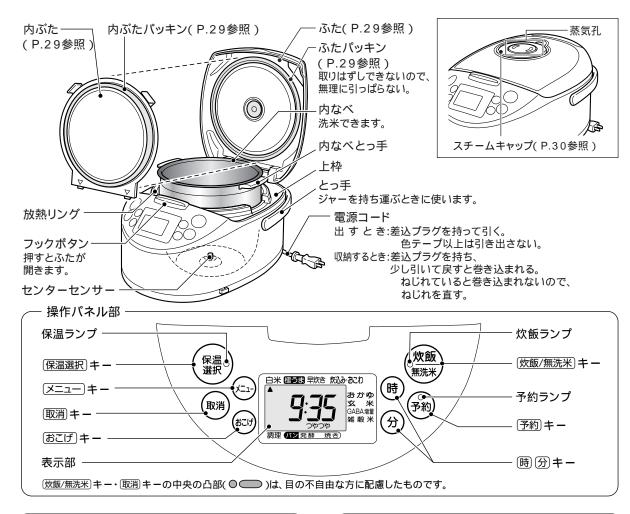

付属品の確認



音について

炊飯中 ・保温中・再加熱中にする下記の音は、異常で はありません。

「ブーン」という音(ファンが作動している音) 「ジーッ」や「チリリリ…」という音(IHが作動し ている音)

時刻の確認

時刻は24時間で表示されます。時刻が合っていないと きは、現在時刻に合わせてください。(P.38参照)

リチウム電池について

リチウム電池を内蔵していますので、差込プラグを抜 いても現在時刻や予約時刻を記憶し続けます。

リチウム電池は、差込プラグを抜いた状態で4~5年 の寿命があります。

リチウム電池が切れると、差込プラグを差し込むと 「0:00」が点滅します。通常の炊飯はできますが、 現在時刻や予約時刻、保温経過時間の記憶は、差込 プラグを抜くと消えてしまいます。

石注意

リチウム電池の交換はできません。

新しいリチウム電池との交換は、お買 い上げの販売店にご相談ください。



毎日の食卓に大活躍! 炊きたてを上手に使うポイント

▶P.9~11参照



白米	白米(無洗米)を炊くときに選びます。(標準の炊きかたです。)また、おこげ選択をすると、こうばしいおこげごはんも炊けます。
極うま	白米(無洗米)の甘み・うまみ・粘りを引き出して炊きたいときに選びます。
早炊き	白米 (無洗米)を早く炊きたいときに選び ます。
炊込み	炊込みごはんを作るときに選びます。 また、おこげ選択をすると、こうばしいおこげ ごはんも炊けます。
おこわ	おこわを作るときに選びます。 おこげを選択できますが、選ばないでく ださい。
おかゆ	おかゆを作るときに選びます。
玄米	玄米を炊くときに選びます。
GABA増量 (玄米ギャパ増量)	玄米をやわらかく食べやすく炊きたいときに選びます。(「玄米」よりも炊飯時間を長くして炊きあげます。)また、健康に役立つと話題の栄養素であるギャバ(ガンマ・アミノ酪酸)を「玄米」に比べて増やします。
雑穀米	麦、あわ、ひえ、黒米、赤米、アマランサスなど の雑穀を白米といっしょに炊くときに選びます。

炊飯容量は、P.38参照。

「白米」「極うま」「早炊き」「炊込み・おこわ」「お かゆ」「雑穀米」メニューは、無洗米が選べます。 水加減やお米の浸水時間を気にせず、無洗米が 楽においしく炊けます。



洗う手間のかからない「無洗米」。ヌカをきれいに 無洗米取ってあるため、とぎ汁で海や川を汚さないから、 環境にもやさしいお米です。

タイマーを使って炊く ▶P.12~15参照

炊きあがり予約(予約1・2)と、予約吸水が選べます。「白 米」「極うま」「早炊き」「おかゆ」「玄米」「GABA増量」 「雑穀米」メニューで、タイマー予約することができます。

炊きあがり予約タイマー

予約1・2の2通りの時刻が記憶でき、設定した時刻に ごはんを炊きあげます。

予約吸水タイマー

内なべを炊飯ジャーにセットした後、つけおき時間(お 米に吸水させる時間)を予約することができます。 設定した時間経過後に炊きはじめます。

▍選べる保温

▶P.17参照

炊飯が終わると自動的に保温します。白米(無洗米) のおいしさを保ちます。

「炊きたて保温」と「つやつや保温」が選べます。 (P.9·10·13·15参照)

|再加熱する

▶P.18参照

保温中のごはんを、食べる前に再加熱することができます。

▶P.20·21参照

シチューやおでんなどの お料理が手軽に作れます。



パンを焼く

▶P.22~26参照

外はこうばしく中はやわ らか。ふっくらおいしい手 づくリパンが楽しめます。



「炊きたて®」で 作るおいしいごは ん物やパンのメ **ニューを**33~37 ページにご紹介し ています



ごはんをおいしく炊くためのコッ



炊く前の準備は8ページ、 炊きかたは9~15ページ をお読みください。

良いお米を選び、 涼しい場所に保存

精米日の新しい、粒のそ ろったつやのあるお米を 選びましょう。保存は、 風通しの良い、涼しくて 暗い場所に。



付属の計量カップで正確にはかる

(1カップは約0.18L)

無洗米も付属の計量カップで はかりましょう。本製品は炊 きかたを工夫していますので、 無洗米専用の計量カップは必 要ありません。



洗米は手早く

たっぷりの水で手早 くかき混ぜ水を捨て、 水が澄むまで手早く 洗いましょう。



発芽玄米・分づき米・胚芽米を 炊くときは「白米」メニューを 選びましょう

無洗米を炊くとき

無洗米と水を入れた後、ひと粒ひと粒が水になじ むように、底からよくかき混ぜてください。(上 から水を入れただけだと、お米が水になじまず、 うまく炊けない原因になります。)

水を入れて白くにごるときは、1~2回水を入れ 替えてすすぐことをおすすめします。(白くなる のは米のデンプン質でぬかではありませんが、そ のまま炊くと、こげたり、ふきこぼれや、うまく 炊けない原因になります。)



お米の種類や お好みに合わせて 水加減しましょう

水加減の目安表



メニュー	水加減の目安(内なべ内側の目盛に合わせる)
白米	「白米」の目盛を目安にお好みで。
極うま	「極うま」の目盛を目安にお好みで。
早炊き	「白米」の目盛を目安にお好みで。
炊込み	「極うま」の目盛を目安にお好みで。
おこわ(もち米 とうるち米)	「白米」と「おこわ」の目盛の間。 (もち米だけの場合より水量は多めに。)
おこわ(もち米)	「おこわ」の目盛。
おかゆ	全がゆの場合は、「おかゆ・全」の目盛。 五分がゆの場合は、「おかゆ・五分」の目盛。
玄米	「玄米」の目盛。
GABA増量 (玄米ギャバ増量)	「玄米」の目盛。
雑穀米	「極うま」の目盛を目安にお好みで。

基準の目盛より水量を増やしたり、減らしたりする場合、 1/3目盛以上の増減はお避けください。 胚芽米・発芽玄米・分づき米は、「白米」の目盛を目安に少

無洗米の場合も、上記の水加減と同じです。

し多めに入れてください。

具を入れて炊くとき

1カップに対して具は約70g以下。調味料はよくかき 混ぜ、具はお米の上にのせます。具を入れて炊く場合 の最大炊飯量(下表)は必ず守りましょう。

メニュー	1.0Lタイプ	1.8Lタイプ
炊込み	4合以下	7合以下
おこわ	3合以下	6合以下
全がゆ	1合以下	2合以下
玄米	3合以下	5合以下

おこわを炊くとき

洗米後、お米が水より上に 出ないように平らにして炊 飯しましょう。



玄米に白米を混ぜて炊くとき

玄米が白米よりも多いときは、「玄米」を選んで ください。(P.11参照)

玄米と白米が同量のとき、玄米が白米よりも少ないときは、 「白米」を選んでください。(P.9参照 Y このとき玄米は、 1~2時間つけおきして吸水させてから炊いてください。)

雑穀を白米に混ぜて炊くとき

雑穀は、白米の2割以内の分量にしてください。 白米と雑穀を合わせた量は最大で

1.0Lタイプ: 5.5カップ、1.8Lタイプ: 10カップ 雑穀は白米の上にのせて炊いてください。混ぜ込 むとうまく炊けない場合があります。

ごはんを炊く前の準備



お米をはかる

必ず付属の計量カップではかります。 付属の計量カップすりきリー杯で約1合(約0.18L)



無洗米も付属の計量カップで はかってください。

正しい計量例

間違った計量例







指定の炊飯量(P.38の仕様表参照) 以外で炊かない。うまく炊けない原因。 具を入れて炊く場合はP.7参照。

お米を洗う(内なべで洗米できます) 無洗米の場合は、P.7参照。






お湯(35 以上)で洗米や水加減し ない。ごはんがうまく炊けない原因。


▮ 水加減する

内なべを水平に置き、内なべ内側の目盛に合 わせて水加減します。



お米の種類・メニューを確かめてお好みで水加減 します。(P.7の目安表を参照)





小滴・米つぶなどをふき取る

内なべ外側や縁 本体内側





上枠や放熱リング、フックボタン付近 に付着したごはんつぶ・米つぶなどは 必ず取り除く。ふたが閉まらなくなっ たり、炊飯中 にふたが開く原因。

炊飯中は、調理・パン発酵・パン焼き中も含みます。



ご注意

内ぶたパッキンがはずれてい ないか確認する。うまく炊け // // dずれている ない原因。はずれている場合



は、パッキンをゆっくり引っぱってリングとパッ キンをはずし、P.29の要領で再度取りつける。

■ 差込プラグをコンセントに差し込む



で注意

保温ランプが点灯している場合は、 取消キーを押して、消灯させる。



内なべをセットしない状態で、 「炊飯/無洗米」キーを押したとき、または、 保温選択 キーを長押し(約1秒以上) したときは、「ピピピ...」と音でお知ら せします。

ごはんの炊きかた



「「白米」「炊込み・おこわ」 メニュー

「白米」「炊込み・おこわ」は、おこげと無洗米が選べます。 (おこわのときは、おこげを選ばないでください。)

メニューキーを押して、 炊きたいメニューに を合わせる

押すごとに、メニューが順に切り替わります。



Z おこげごはんにするときは、 おこげ、キーを押す



い場合があります。

「おこげ」を取り消す場合は、再度おこげ、キーを押す。



おこげを選ぶと、キツネ色のおこげがつき、 こうばしい香りがしておいしくなります。 お米の種類によっては、おこげがつきにく

おこげのこうばしさを損なわないために、炊 飯後は早めにお召し上がりください。



おこげごはんは、かたくなるので注 意する。

おこわのときは、おこげを選ばない

(保温選択)キーを押して、 お好みの保温を選ぶ (「白米」のみ)

押すごとに、保温の種類が切り替わります。




保温については、P.17参照。



保温選択キーを長押し(約1秒以上)すると 保温ランプが点灯し、保温に切り替わるの で、取削キーを押して、操作を続ける。

「炊飯/無洗米」キーを1回押す (無洗米のときは、2回押す)

炊飯が開始されます。

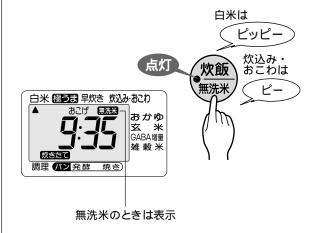

「無洗米」を取り消す場合は、約20秒以内に、再度 「炊飯/無洗米」キーを押す。

でください。



「極うま」「早炊き」 メニュー

「極うま」「早炊き」は、無洗米が選べます。

「極うま」は、白米の甘み・うまみ・粘りを引き出して、おいしく炊きあげます。


メニューキーを押して、 炊きたいメニューに を合わせる

押すごとに、メニューが順に切り替わります。



| 「早炊き」は、「白米」「極うま」に比べ て、炊飯時間が短いので、かために炊 きあがります。

, _ (保温選択)キーを押して、 お好みの保温を選ぶ

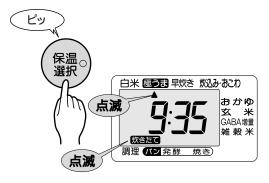


保温については、P.17参照。

と注意

保温選択キーを長押し(約1秒以上)すると 保温ランプが点灯し、保温に切り替わるの で、取消キーを押して、操作を続ける。

★ 欠飯/無洗米 キーを1回押す (無洗米のときは、2回押す)

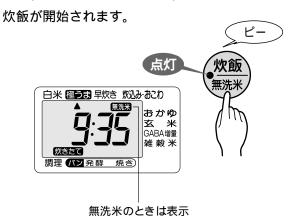

「無洗米」を取り消す場合は、約20秒以内に、再度 欠飯/無洗米 キーを押す。

「**おかゆ 」「玄米 」「**GABA**増量(玄米ギャバ増量)」「雑穀米 」 メニュー**

「おかゆ」「雑穀米」は、無洗米が選べます。 (「玄米」「GABA増量(玄米ギャバ増量)」は選べません。)

メニューキーを押して、 炊きたいメニューに を合わせる

押すごとに、メニューが順に切り替わります。



(炊飯/無洗米)キーを1回押す (無洗米のときは、2回押す)

炊飯が開始されます。



無洗米のときは表示

「無洗米」を取り消す場合は、約20秒以内に、再度 欠飯/無洗米 キーを押す。

分量について

具や雑穀の分量については、P.7を参照してください。

炊飯時間の目安

サイズ	白米	極うま	早炊き	炊込み・おこわ
1.0L (5.5合) タイプ	42~52分	68~78分	18~38分	38~58分
1.8L (1升) タイプ	39~54分	68~78分	18~45分	38~58分

サイズ	おかゆ	玄米	GABA増量 (玄米ギャバ増量)	雑穀米
1.0L (5.5合) タイプ	57~67分	71~77分	4時間27分~4時間37分	55~65分
1.8L (1升) タイプ	58~68分	66~76分	4時間21分~4時間31分	56~66分


上記の時間は、すぐに炊いた場合のむらしあがりまでの時間です。(電圧100V、室温23、水温23、水加減は標準水位) 無洗米を選択された場合は、各メニューともに1~5分長くなります。


「おこげ」の炊飯をされた場合は、上記の時間より1~5分長くなります。

炊飯時間は、炊飯量、お米の種類、具の種類や量、室温、水温、水加減、電圧、タイマーを使用したときなどにより多少異な ります。

13

炊きあがり予約タイマー炊飯のしかた



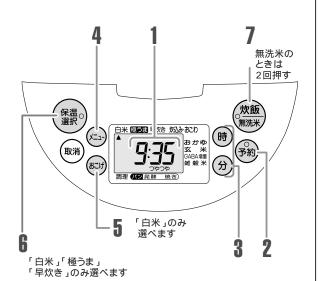

炊きあがり予約タイマー (予約1・2)について

食べたい時刻に炊きあげることができます。

「予約1」または「予約2」を選んで、時刻を合わせ てセットすると、合わせた時刻に炊きあがります。 「予約1」「予約2」の2通りの時刻が記憶できます。 例えば「予約1」を朝食用、「予約2」を夕食用に設 定できます。

一度設定した時刻はそのまま記憶します。

例えば、「予約1」で13:30に設定すると、 13時30分に炊きあがります。

現在時刻を確認する

現在時刻の合わせかたは、P.38参照。



☑ 予約 キーを押して、 「予約1」または「予約2」を 選ぶ

押すごとに、「予約1」「予約2」「予約吸水」 の順に切り替わります。

予約吸水の場合は、P.14参照。



に注意

下記の場合は、炊きあがり予約がで きません。

- ・「炊込み・おこわ」「調理」「パン」 の場合。
- 下表の時間未満の場合。 (無洗米の場合も下表の時間と同じ。)

メニュー	タイマーセットができない時間
白米	1時間5分未満
白米(おこげ)	1時間10分未満
極うま	1時間30分未満
早炊き	50分未満
おかゆ	1時間15分未満
玄米	1時間30分未満
GABA増量 (玄米ギャバ増量)	4時間50分未満
雑穀米	1時間20分未満

- 表示部の時計が「0:00」で点滅して いる場合。
- 内なべをセットしていない場合。 保温ランプが点灯している場合は、 取消 キーを押して消灯させる。(点 灯していると、予約できません。)



予約キーを押した後、約30秒間何 もしないと「ピピピ」と音でお知ら せします。

タイマー炊飯ができない状態にセッ トされているときに、「予約」キーま たは「炊飯/無洗米」キーを押すと、 「ピピピ」と音でお知らせします。

炊きあげたい時刻を合わせる 時刻は24時間で表示されます。



時 キーは1時間単位、分 キーは10分単位 で合わせることができます。

押し続けると、早送りができます。

前回設定した予約時刻が表示されますので、同じ 時刻でタイマー予約する場合は、時刻合わせは不 要です。



定注意 腐敗の原因になるため、タイマー予約 は12時間以内にする。

メニューキーを押して、 炊きたいメニューに を合わせる




1 おこげごはんにするときは、 おこげキーを押す



★ (保温選択) キーを押して、 お好みの保温を選ぶ (「白米」「極うま」「早炊き」のみ)


押すごとに、保温の種類が切り替わります。

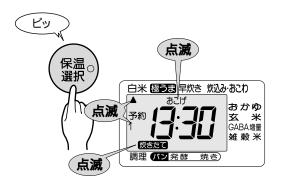

保温については、P.17参照。

(炊飯/無洗米)キーを1回押す

(無洗米のときは、2回押す。「白米」極うま」 「早炊き」おかゆ」「雑穀米」のみ)

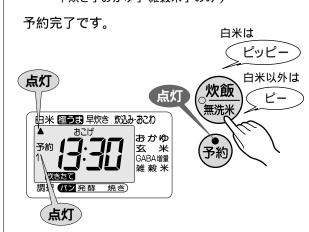


15

6

予約吸水タイマー炊飯のしかた



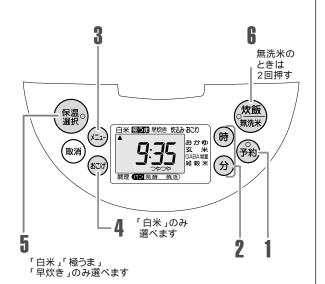



予約吸水タイマーについて

炊飯前に、お米に自然吸水させる(つけおき) 時間がセットできます。

炊飯ジャーに内なべをセットし、「予約吸水」を選んで時間を合わせると、合わせた時間経過後に炊き始めます。


吸水時間は、10~60分まで10分単位で合わせることができます。

例えば、「予約吸水」で50分に設定すると、 50**分後に炊き始めます。**

■ 予約 キーを押して、「予約吸水」を選ぶ

押すごとに、「予約1」「予約2」「予約吸水」 の順に切り替わります。

予約1・2の場合は、P.12参照。

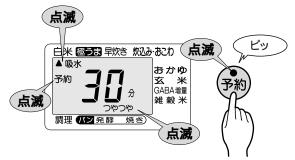

ご注意

<u>下記の場合は、予約吸水ができません。</u>


- ・「炊込み・おこわ」「調理」「パン」 の場合。
- ・表示部の時計が「0:00」で点滅している場合。
- ・内なべをセットしていない場合。 保温ランプが点灯している場合は、 取消 キーを押して消灯させてください。(点灯していると、予約できません。)



予約 キーを押した後、約30秒間何 もしないと「ピピピ」と音でお知らせします。

タイマー炊飯ができない状態にセットされているときに、 予約 キーまたは <u>炊飯/無洗米</u> キーを押すと、「ピピピ」と音でお知らせします。

2 時 分 キーを押して、 お米を水に浸す時間 を合わせる

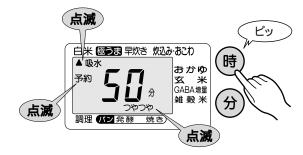


10~60分まで10分単位で合わせることができます。

- 時キーを押すごとに10分ずつ増え、
- (分)キーを押すごとに10分ずつ減ります。

メニューキーを押して、 炊きたいメニューに を合わせる




4 おこげごはんにするときは、 おこげ キーを押す

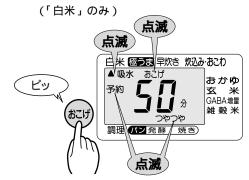

「保温選択」キーを押して、 お好みの保温を選ぶ (「自米」「極うま」「早炊き」のみ)

押すごとに、保温の種類が切り替わります。

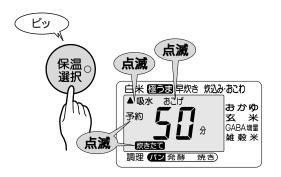

保温については、P.17参照。

(無洗米のときは、2回押す。「白米」極うま」 「早炊き」おかゆ」雑穀米」のみ)



/ ごはんが炊きあがったら

「むらし」になると...

表示部にむらしあがるまでの残り時間を1分き ざみで表示します。

メニューによってむらし時間が異なります。



∠ 炊きあがると

自動的に保温します。

炊きたて保温 の場合



つやつや保温 の場合



「おかゆ」は炊きあがったら保温ランプが点滅します。 保温はされませんので、お早めにお召し上がりくだ さい。

3 ごはんをほぐす

炊きあがったら、必ずすぐにごはん全体をほ



石注意

炊飯直後や保温中にふたを開けて、 つゆが上枠や外などに流れ落ちた 場合は、ふき取る。

炊飯ジャーを使い終わったら...

取消キーを押す



石注意

保温を取り消さずに差込プラグを 抜くと、次に使用するときに保温ラ ンプが点灯して炊飯できません。

- 差込プラグを抜いて、 電源コードを収納する (P.5参照)
- お手入れする (P.28~30参照)

保温について

白米(無洗米)のおいしさを保ちます。

[保温選択] キーで保温を選択して炊飯すると、炊 飯が終了したとき、自動的に選択した保温に切 り替わります。

(保温選択のしかたは、P.9・10・13・15参照)

「炊きたて保温を選択したとき

炊きたて保温ノ

炊きあがり後3時間、炊きたてのようなあつあつの温度 に保ちます。夕方に炊飯し、その日のうちに食べきってし まうなど短時間の保温に便利です。

3時間経過後は、少し温度を下げて一定の温度で保 温します。

炊きあがったら

表示部に「Oh」が表示され、保温中は、保温ランプが 点灯します。

保温経過時間の表示について

12時間(12h)まで、1時間きざみで表示されます。 3時間を超えると、現在時刻表示

に戻りますが、 時 キーを押して いる間、保温経過時間をお知らせ します。12時間を超えると、「12」 が点滅します。



3時間を超えると― 現在時刻を表示

時キーを押すと 経過時間を表示

一時

つやつや保温を選択したとき

つやつや保温

食べごろ温度よりも少し低めに保温し、黄ばみ・パサ つきを抑えて、白米 (無洗米) のつやつやのおいしさ を保ちます。晩に炊飯して、翌朝食べるなど長時間の 保温に便利です。

炊きあがったら

表示部に現在時刻が表示され、保温中は保温ランプが 点灯します。

保温経過時間の表示について

(時) キーを押している間、保温経過 時間が24時間 (24h)まで1時間き ざみで表示されます。

24時間を超えると、「24」が点滅し ます。



保温を中止するとき

取消キーを押します。 (保温ランプが消灯)

| 再度保温するとき

(保温選択)キーを約1秒 押し続けます。 (保温ランプが点灯)





少量のごはんを保温するとき

ごはんを内なべの中央に 寄せて保温し、できるだけ 早くお召し上がりください。



石注意

保温中、内なべを持ち上げると、保温 が取り消されるので注意する。 におい・パサつき・変色・腐敗や内な べの腐食などの原因になるため、下 記のような保温はしない。

- ・冷やごはんの保温
- ・冷やごはんのつぎ足し
- ・しゃもじを入れたままの保温
- ・コンセントを抜いての保温
- ・「炊きたて保温」で12時間 以上の保温
- ・「つやつや保温」で24時間 以上の保温
- ・最小炊飯量以下の保温 (P.38の仕様表を参照)
- ・白米(無洗米)以外の保温

内なべの縁・パッキン類・放熱リン グにごはんつぶなどがついたとき は、取り除く。乾燥・変色・にお い・べたつきの原因。

ご使用環境の厳しい状況の場合(寒 冷地や周囲の温度が高い場合など) は、早めにお召し上がりください。

再加熱のしかた

保温中のごはんは、食べる前に再加熱すると あつあつのごはんになります。



ごはんが内なべの半分以上あるとき は、量が多すぎて、充分にあたため られません。

下記のような状況で再加熱すると、 ごはんがパサつきます。

- ・炊きあがり直後など、ごはんが熱 いとき。
- ・ごはんが最小炊飯量(1.0Lタイ プは1合、1.8Lタイプは2合)以 下のとき。
- ・3回以上くり返して再加熱したとき。

保温中のごはんをほぐす

☑ 大さじ1~2杯の打ち水を 均一に行う




打ち水をすると、パサつきを抑え、ふっくらと 仕上がります。

▮ 保温ランプの点灯を確認する



保温ランプが点灯していないと、再加熱ができません。 点灯していないときは、(保温選択) キーを約1秒押し続 ける。(P.17参照)

4 炊飯/無洗米 キーを押す

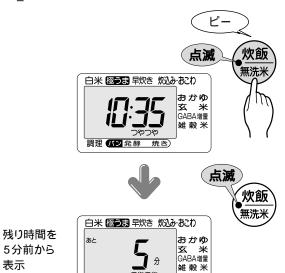



調理 パン発酵 焼き

再加熱をやめたい場合は、取消キーを押す。



表示

ごはんが冷たい(約55 以下)とき は、再加熱ができません。「ピピピ...」 と音でお知らせします。

加熱したごはん全体を よくほぐし、均一にする



うまく炊けない?と思ったら

炊きあがったごはん、炊飯中、保温中、再加熱したごはんがおかしいときは、次の点をお調べください。

	お調べいただくこと んなとき	水加減を間違えたお米の量や具の量、雑穀の量	メニュー 選択を間違えた	「炊飯/無洗米」キーを押した)(保温を取り消さなかった保温を取り消さなかった炊飯ジャーを使用後、	水滴などがついている こげついたごはんつぶ・米つぶや内なべの裏・センター センサーに	内なべが変形している	長時間の停電があった	よくほぐさなかった	ごはんつぶ・米つぶなどがついている放熱リングなどにこげついたパッキン類や内なべの縁、	充分洗米しなかった(無洗米は除く)	洗米や水加減をした	洗米後、長時間水に浸した	閉まっていないふたが確実に	おこげの炊飯をした	具、雑穀を混ぜ込んで炊いた	お手入れが不充分
收欠	かたすぎる															
炊きあがっ	やわらかすぎる															
がっ	生煮えになる															
たごは	しんがある															
はんが	おこげができる															
7),	ぬか臭い															
炊	蒸気がもれる															
炊飯中	吹きこぼれる															
に	炊飯時間が長い															
	参照ページ	7.8.38	9 ~ 15	16	8 • 28 ~ 30	-	39	16	8.28~30	7•8	7.8	-	8.28~30	9.13.15	7	28~30

	お調べいただくこと んなとき	お米の量や水加減を間違えた	などがついている こげついたごはんつぶ・米つぶ トセンターセンサーに	長時間の停電があった	よくほぐさなかった	ごはんつぶ・米つぶなどがついている放熱リングなどにこげついた(ツキン類や内なべの縁、	充分洗米しなかった(無洗米は除く)	再加熱を3回以上行った	セットをした12時間以上の炊きあがり予約タイマー	「炊きたて保温」を12時間以上続けている	「つやつや保温」を24時間以上続けている	白米・無洗米以外を保温した	最小炊飯量以下で保温または再加熱した	少量のごはんをドーナッツ状に保温した	冷やごはんのつぎ足しをした	しゃもじを入れたままで保温した	お手入れが不充分	熱いごはんで再加熱した炊きあがり直後の	においを取り除かなかった調理・パンを作った後、
保温中	におう																		
一句のご	変色する																		
しは	パサつく																		
んが	ベタつく																		
再加	ロ熱したごはんがパサつく																		
	参照ページ	7.8.38	8.28~30	39	16	8.28~30	7.8	18	12.13	17	17	17	17.18	17	17	17	28~30	18	26.30

調理のしかた(「調理」メニュー)

下記のようなお料理を手軽に作ることができ ます。お料理の作りかたは、メニューガイド (P.36)をご参照ください。

最初は沸とう温度に近い高温で煮た後、約93 に温度 を下げてしばらく煮込みます。その後さらに約88 に 温度を下げて引き続き煮込みます。徐々に加熱温度を 下げて煮込むことによって味のしみ込みを良くし、長 時間加熱しても煮詰まる心配がありません。

シチューやおでんなど比較的量が多く、長時間かけて じっくり煮込む料理に適します。

メニュー例 ビーフシチュー、おでん



「ビーフシチュー」「おでん」の作りかたについて は、メニューガイド(P.36)にご紹介しています。

で注意

メニューガイドに記載されているメ ニュー以外の調理をすると、ふきこ ぼれる場合があるので注意する。 調味料が内なべの底にたまらないよ うに、よくかきまぜてから調理する。 煮汁で煮込む場合は、冷ましてから 調理を始める。

かたくり粉でとろみをつける場合 は、調理の最後に入れる。

ちくわやかまぼこなどの練り物は加 熱するとふくれるので、入れる量を 加減する。

調理するときの、 基本的な操作手順

材料の下ごしらえをする

人内なべに材料を入れ、 ふたを閉める

材料は、内なべ内側の「白米」の目盛 を目安に入れる。(下記の表を参照) 最大量より多いと煮えなかったり、ふ きこぼれたりします。また、最小量よ リ少なくてもふきこぼれる場合がある ので注意する。

	白米の	D目盛	
1.0L	タイプ	1.8L	タイプ
最大量	最小量	最大量	最小量
5.5以下	3以上	8以下	4以上

差込プラグを コンセントに差し込む

4 メニュー キーを押して 「調理」を選ぶ



■ 調理時間を合わせる

5~180分まで5分単位で設定できます。

- (時)キーを押すごとに5分ずつ増え、
- 分キーを押すごとに5分ずつ減ります。



炊飯/無洗米)キーを1回押す

調理が始まります。 ピー 白米 極うま 早炊き 炊込み・おこわ 玄 米 GABA增量

全注意 途中でふたを開けない。

できあがったら

調理 バン発酵 焼き

保温ランプが点灯し、表示部に「Oh」が表示 されます。



調理が足りない場合は、保温ランプが点灯している 状態で、時、キーを押して追加の調理時間を合わせ、 「炊飯/無洗米」キーを押す。(最大30分追加できます。)

ご注意 調理が足りない場合、追加で調理する 前に取消キーを押さない。保温ランプ の点灯が消え、引き続き調理できなくな ります。押してしまった場合は、下記の手 順で調理する。

- (1)内なべを取り出して、ぬれフキンの 上に置く。
- (2)本体のふたを開けたまま10分ほ ど放置し、本体と内なべを冷ます。
- (3)再度、内なべを本体にセットする。
- (4)P.20の4からの要領で調理する。

調理の保温中に温めなおしたいとき(食べ頃温度にし たいとき)は、保温ランプ点灯時に(炊飯/無洗米)キーを 押して再加熱する。再加熱の残り時間を5分前から表 示し、再加熱が終了すると「ピーピーピー」と3回 音が鳴ります。再加熱後は、保温ランプが点灯して 保温時間を継続して表示します。

調理が終わったら...

取消キーを押す 取消キーを押すと、保温ランプが消灯します。



30ページの要領でにおいを取り除く

調理が終わって取消キーを押さなければ、その まま保温を続け、1時間単位で1時間(1h)から 6時間(6h)まで表示されます。6時間を超える と、「6」が点滅します。

料理によっては、保温を続けると風味が落ちてく る場合があるので注意する。

食パンの作りかた (「パン発酵・パン焼き」メニュー)

食パン以外に、メニューガイド(P.37)に記載さ れているパンを作ることができます。

で注意

1 01 タイプ (2 ~ 3 人分)

うまくできないことがありますので、 メニューガイドに記載されているパ ン以外は作らないでください。 イーストは必ずドライイーストをご 使用ください。

材料(材料は正確に計量してください。)


1.0L917 (2~	3人刀)
強力粉	200g 3g(小さじ1弱)
砂糖	5g (小さじ1½) 2g (小さじ1½)
バター	
ぬるま湯(約30	
1.8Lタイプ(3~	4人分)
強力粉	300g
強力粉 ドライイースト 砂糖	300g 4.5g (小さじ1¹/2) 7.5g (小さじ3)
強力粉 ドライイースト 砂糖 塩	300g 4.5g (小さじ1¹/2) 7.5g (小さじ3) 3g (小さじ¹/2)
強力粉 ドライイースト 砂糖 塩 バター	300g 4.5g (小さじ1½) 7.5g (小さじ3) 3g (小さじ½) 22.5g 12g (大さじ2)

材料を全てボウルに入れ、 手でまとめる

- ●強力粉はふるっておき、バターは室温に戻 してやわらかくしておく。
- 2強力粉をボウルに入 れ、スキムミルク・砂 糖・ドライイーストの 順に加え、塩はドライ イーストに直接ふれ ないように加える。



- 3さらにバターを加え、 ドライイーストの上 にぬるま湯をかける。
- 4木ベラで全体を混ぜ 合わせてから、手で まとめる。



2 ある程度まとまったら、台の 上に出し、約20分間こねる

引き伸ばしては折りたたみ、よくこねる。 生地がなめらかになり、切れずにうすくのば せるようになれば、こね完了。



12を丸めて内なべの 中央に置く

4 内なべを本体にセットする



▮ 差込プラグをコンセントに 差し込む

140分間発酵させる (1次発酵)

●(メニュー)キーを押して「発酵」を選ぶ。



② (炊飯/無洗米) キーを押す。




発酵時間を40分以外に合わせる場合は、「発酵」を 選択後、(時) (分) キーで時間を合わせ、(炊飯/無洗米) キー

(瞬キーを押すごとに5分ずつ増え、

分キーを押すごとに5分ずつ減ります。)

′1次発酵が終了したら...

保温ランプと表示部の「0」が点滅します。

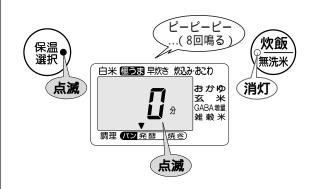

●ふたを開け、生地の発酵を確認する。 1次発酵後、生地は最初の2~2.5倍に膨れます。 指に強力粉をつけて生地の中央を押し、穴がそのま ま残ったら1次発酵終了です。




穴が戻る場合は発酵不足なので、<u>保温ランプが点滅</u> している状態で、時キーを押して追加の発酵時間を合 わせ、「炊飯/無洗米」キーを押す。 (最大15分追加できます。)

2 取消 キーを押す。




食パンの作りかた (「パン発酵・パン焼き」メニュー)

生地全体をかるく押して ガスを抜く

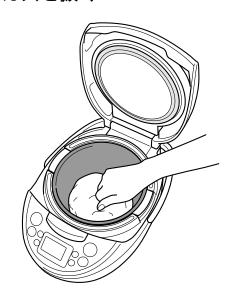

8を丸め直し、形を整えて内 なべの中央に置き、ふたを閉 める

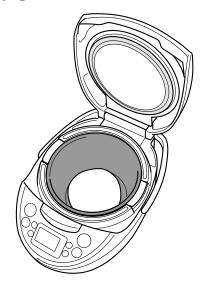

② 2次発酵が終了したら、生地が1.5~2倍程度 ・ に膨れているか確認するため、この生地の大き ・ さを覚えておきます。

40分間発酵させる (2次発酵)

●「発酵」が選択され、40分が表示されていることを確認する。




② (炊飯/無洗米) キーを押す。




2次発酵が終了したら...

保温ランプと表示部の「0」が点滅します。

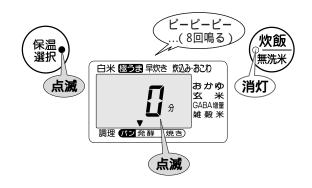


- ●ふたを開け、生地が¶のガス抜き後の1.5~2倍程度に膨れているか確認する。
- 2ふたを閉め取消 キーを押す。

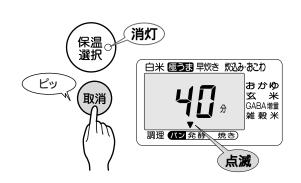

12 40分間焼く

●【メニュー】キーを押して、「焼き」を選ぶ。

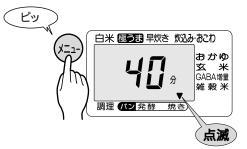

② 炊飯/無洗米)キーを押す。



焼上げ時間を40分以外に合わせる場合は、「焼き」を選択後、 厨 份 キーで時間を合わせ、 炊飯/無洗米 キーを押す。

- () 申ーを押すごとに1分ずつ増え、
- 分キーを押すごとに1分ずつ減ります。)


24

12

食パンの作りかた (「パン発酵・パン焼き」メニュー)

13 焼きあがったら...

保温ランプと表示部の「0」が点滅します。

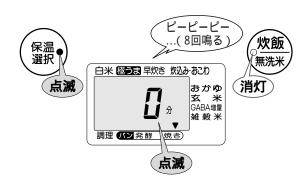



●ふたを開け、パンの中央に竹串を刺してみる。 (生地がついてこなければ中まで焼けています。) 生地がついてくる場合は、保温ランプが点滅して いる状態で 時 キーを押して追加の焼上げ時間を 合わせ、炊飯/無洗米 キーを押す。(最大15分追加 できます。)

ご注意

追加で焼いたり、表面に焼き色をつける前に取消 キーを押さない。 保温ランプの点滅が消え、引き続き焼けなくなります。 押してしまった場合は、下記の手順で焼いてください。

- (1)内なべを取り出して、ぬれフキンの上に置く。
- (2)本体のふたを開けたまま10分ほど放置し、本体と内なべを冷ます。
- (3) 再度、内なべを本体にセットする。
- (4)「焼き」を選択し、追加時間をセットして焼く。



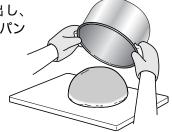

ご注意

内なべを取り出すときは、必ずなべつかみなどを使い、直接手をふれないよう注意する。 やけどをするおそれがあります。


焼きあがったらすぐにパンを取り出す。そのままにしておくと、内ぶたについた露が落ちてべたつきます。

14 表面に焼色をつけたい 場合は、パンを裏返して さらに10分間焼く

●パンの表面(焼けていない面)を下にして、 内なべに入れる。

石注意

必ずなべつかみなど を使い、やけどに注 意する。

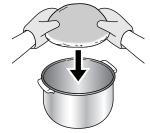


- ②再度、本体に内なべをセットする。
- ③保温ランプが点滅している状態で時キーを押して10分にセットする。



4 (炊飯/無洗米) キーを押す。



焼きあがったら、左記の13の要領でパンを取り出す。

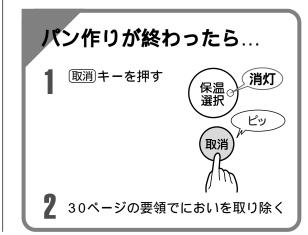

13 調理やパンがうまく作れない?と思ったら

調理したものや発酵させた生地、焼きあがったパンがおかしいときは、次の点をお調べください。

13	こんな	お調べいただくこと	材料の種類・分量を間違えた	材料を最大量の目安より多く入れた	材料を最小量の目安より少なく入れた	材料をよくこねなかった	発酵時間を間違えて合わせた	発酵が足りなかった 1	発酵させすぎた 2	(生地の温度が低かった) すぐに発酵させなかった こねた生地を冷蔵庫に入れておくなど、	調理またはパン焼き時間が短かった	調理またはパン焼き時間が長かった	片面しか焼いていない	すぐに取り出さずに放置した 焼きあがっ たパンを	米つぶや水滴などがついているこげついたごはんつぶ、内なべの裏・センターセンサーに	内なべが変形している	米つぶなどがついている 米つぶなどがついたごはんつぶ・ パッキン類や内なべの縁、放熱リング	ふたが確実に閉まっていない	途中で停電があった
調理	煮	えない																	
ダニュ	ふる	きこぼれる																	
ᄀ	煮記	きまる																	
	発酵	ふくらまない・ ふくらみが足りない																	
	発酵させた生地 焼きあがったパン 焼き	ふくらみすぎる																	
		べたつく																	
パ		小さくかたい																	
ハン発酵		きめが粗くパサつく																	
•		中がねっとりする (パンが生焼け)																	
パン焼		内ぶたにくっつく (ふくらみすぎる)																	
ン焼きメニュ		こげる																	
		焼き色がつかない																	
		香りがわるい																	
		表面がしわになる																	
		焼き色にムラがある																	
		表面がベタつく																	
		参照ページ	20 • 22	2	0	22	23.24	22	~ 24	-	21.2	5.26		26	8 • 28 ~ 30	-	8 • 28 ~ 30	8. 28~30	39

- 1...生地の温度が低かったり、材料の種類・分量が間違っていたり、発酵時間が短いと発酵不足になります。
- 2...生地の温度が高かったり、材料の種類・分量が間違っていたり、発酵時間が長いと発酵させすぎになります。

/ / お手入れのしかた

ご使用後は、いつまでも清潔にご使用いただくために、必ずその日のうちにお手入れしてください。また、お手入 れは定期的に行ってください。

調理やパンを作った後はにおいが残りやすいので、必ずその日のうちににおいを取り除いてください。(P.30参照)

スポンジ・布はやわらかいものを使う。 差込プラグを抜き、冷えてからお手入れする。 洗剤でお手入れするときは、台所用合成洗剤(食器用・調理器具用)を使う。



小またはぬるま湯で、スポンジで洗う。

②乾いた布で水分をふき取り、充分に乾燥させる。


で注意

内なべは、スポンジの 研磨粒子部分で洗わな いでください。フッ素加 工面がはがれる原因。



内なべに食器類などを入れ、洗いおけとして 使わない。また、内なべを乾燥させるときに食

器類の上にかぶ せるなどして重ね 置きしない。フッ 素加工面が傷つ いたり、はがれた りする原因。



ふた スチームキャップ (2つの部分にはずす。 P.30参照)


流し洗いができます。

- ●水またはぬるま湯で、スポンジで流し洗いをする。
- ②乾いた布ですぐに水分をふき取り、充分に乾燥させる。



変形するおそれがあるため、下記のような洗 いかたはしない。

- ・熱湯での流し洗い。・つけおき洗い。
- ・炊飯直後の高温状態での流し洗い。 雑殻 アマランサスなど を混ぜて炊いた後は、 必ずスチームキャップをお手入れする。スチー ムキャップが目詰まりして、ふたが開かなくな るなど故障のおそれや、うまく炊けない原因。

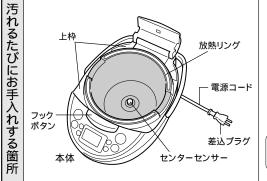

本体の外側・内側の汚れは、かたくしぼった布でふき取る。 差込プラグ・電源コードは乾いた布でふく。

センターセンサーに、こげついたごはんつぶ・米つぶ などがついている場合は取り除く。

取れにくい場合は、市販のサンドペーパー(320番程度)で 取り除き、かたくしぼった布でふき取る。

上枠や放熱リング、フックボタン付近に付着したごはんつ ぶ・米つぶなどは取り除く。

本体内部へは、絶対に水が入らないようにする。

で注意

内ぶたをお手入れした後、内ぶたパ ッキンがはずれていないか確認する。 (はずれたときは取りつける。P.29

腐食やにおいを防ぐため、内なべや内 ぶたはいつも清潔にする。

シンナー類・クレンザー・漂白剤・化学ぞうきん・金 属へら・ナイロンたわしなどは使わない。 各部を取りはずした後、お手入れする。


ふた・スチームキャップを洗った後は、すぐに乾いた布で水分 をふき取る。水分をふき取らないと、「水滴」の跡が残る原因。 食器洗浄機や食器乾燥器などの使用はしない。 変形するおそれ。

内ぶたの取りはずし・取りつけ


取りはずしかた 肉ぶた 内ぶたのつまみを 手前に引いて はずす。 内ぶたパッ キンは、引っ ぱらない

取りつけかた

図のようにふたにきっちりはめ込む。

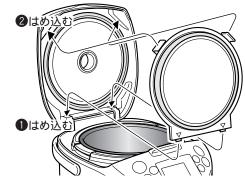

を注意 内ぶたパッキンがはずれていないか確 認する。うまく炊けない原因。はずれ ている場合は、パッキンをゆっくり引 っぱってリングとパッキンをはずし、 右記の要領で再度取りつける。



定注意 内ぶたパッキンがはずれたときは、パ ッキンの方向に注意して奥まではめ込 んだ後、リングをきっちりはめ込む。 (下図参照)蒸気もれなどの故障の原因。 パッキン ②パッキンを指で なぞるように 溝にはめ込む 内ぶた 引っ掛ける パッキンの向き 断面図 パッキン 内ぶた

凸部と内ぶたの

凹部を合わす





2リングを指で

なぞるように

溝にはめ込む

ふたの取りはずし・取りつけ

ふたを開ききった 状態にし、引き上げ てはずす。

> 取りつけは、取りは ずしの逆手順。






28

lの

故障かな?と思ったら

「スチームキャップの取りはずし・取りつけ

ふたのくぼみに指を入れ、引き上げてはずす。 取りつけは、取りはずしの逆手順。

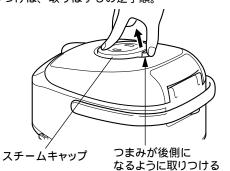



スチームキャップのパッキンがはずれた ときは、パッキンの方向に注意して奥ま できっちりはめ込む。


必ずパッキン類をセットして使う。 セットしないと、蒸気がもれてうまく 炊飯できない原因。






スチームキャップのはずしかた・つけかた


AB2つの部分にはずせます。

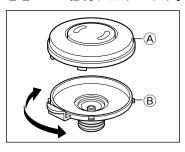

はずすとき

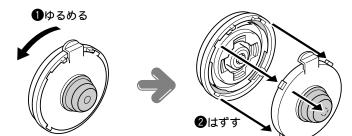

つけるとき

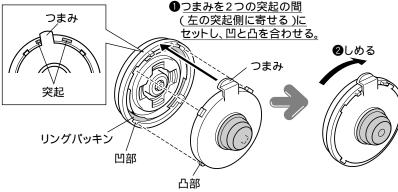

「においの取り除きかた(炊飯ジャーに、においがついた場合)

● 1 内なべに熱湯を7~8分目入れて、2~3時間保温する。

が取り除かれます。

- ②内なべ・内ぶた・ふた・スチームキャップを、台所用合成洗剤で洗った後、充分に水洗いする。
- ③風通しの良い場所で本体、各部を乾燥させる。

修理を依頼される前に、ご確認ください。

修埋を依頼される前に、こ	確認くたさい。						
こんなときは	ここを確認して	こう処置してください	参照ページ				
セットした時刻に 炊きあがっていない	現在の時刻が正しくセットされて いますか。	時刻を正しくセットする。	38				
	19ページの「炊飯時間が長い」の項目を確認して、処置する。						
炊きあがり予約タイマー のセットができない	現在の時刻が正しくセットされて いますか。	時刻を正しくセットする。	38				
	表示時間が「0:00」で点滅していませんか。	現在時刻をセットする。	38				
	「炊込み・おこわ」「調理」「パン」 を選択していませんか。	「炊込み・おこわ」「調理」「パン」は タイマーセットできません。	12 •13				
	タイマーセットができない時間を 選択していませんか。	タイマーセットの可能な時間で タイマー炊飯する。	12*13				
予約吸水タイマーの セットができない	「炊込み・おこわ」「調理」「パン」 を選択していませんか。	「炊込み・おこわ」「調理」「パン」は タイマーセットできません。	14 • 15				
表示部がくもる	パッキン類や内なべの縁に、こげ ついたごはんつぶ・米つぶなどが ついていませんか。	きれいに取り除く。	8 · 28~30				
	内なべの外側がぬれていませんか。	乾いたフキンでふき取る。					
再加熱できない	<u>炊飯/無洗米</u> キーを押したら「ピピ」と警告音がする。	ごはんが冷めています。約55 以下 のごはんは再加熱できません。					
	保温ランプが消えていませんか。	保温選択 キーを約1秒押し続け、保温ランプの点灯を確認してから、 再度(炊飯/無洗米)キーを押す。	18				
炊飯中 ・保温中・ 再加熱中に音がする	「ブーン」という音。	ファンが作動している音です。 故障ではありません。	5				
	「ジーッ」や「チリリリ」という音。	IHが作動している音です。 故障ではありません。	5				
	上記の音とはまったく異なった 音がする。	お買い上げの販売店に修理をご依頼 ください。	-				
炊飯/無洗米) キーを押したとき、または(保温選択) キーを長押し(約1秒以上)したときに「ピピピ…」と音がする	内なべがセットされていますか。	内なべをセットする。	8				
炊きあがり予約タイマー、 または予約吸水タイマー のセットをしているとき に、「ピピピ」と音がする	予約 キーを押してから、約30秒間 何もしないと音でお知らせします。	続けてタイマーセットを行う。	12~15				
本体内に、水や米が 入ってしまった	故障の原因になりますので、お買い」	上げの販売店に修理をご依頼ください。	30				
時刻合わせの際、 ・	炊飯中 ・保温中・タイマー予約中	・再加熱中は、時刻合わせできません。	38				

調理・パンを作った後やにおいが気になるときは、クエン酸(約20g)を熱湯に入れて行うと、よりにおい においによっては、完全に落ちない場合があります。完全に落ちない場合は、お買い上げの販売店、または 「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口までご相談ください。

30 炊飯中は、調理・パン発酵・パン焼き中も含みます。 31 こんなときは

保温中に時キーを押す

│と「12」が点滅する

と「24」が点滅する

時間の記憶が消える

または炊飯中 にふたが開く

ふたが閉まらない、

キーを押しても

反応しない

電源コードが

巻き込まれない

電源プラグから

樹脂などのにおいがする

プラスチック部分に

線状や波状の箇所がある

表示

いたり、「ピピピピピピ...」

白米 極うま 早炊き 炊込み・おこわ

Err」が表示され、

という音がする

こんな表示が出たときは

火花が飛ぶ

保温ランプが点滅する

ここを確認して

保温中に「時」キーを押す 24時間以上、「つやつや保温」を「つやつや保温」の時間が24時間を超

|時刻や予約時刻、保温経過|表示部に「0:00」が点滅して|お買い上げの販売店に修理をご依頼く

上枠・放熱リング・内ぶたパッキン・フックボタン付近|きれいに取り除く。

「おかゆ」「パン」のメニューを

|にごはんつぶ・米つぶなどが付着していませんか。

保温ランプが点灯していませんか。

電源コードが絡まったり、ねじれたり、

IH方式固有のもので故障ではありません。

ピーーー」と音が鳴り続|気孔がふさがれ、温度が上昇し、キーを押しても反応しない場合があり

ます。そのような場合は、以下の手順で処置してください。

吸・排気孔がふさがれない室温の低い場所へ移動する。

再度、差込プラグをコンセントに差し込み、キー操作を行う。

ゴミが詰まったりしていませんか。

選択していませんか。

続けていませんか。

続けていませんか。

差込プラグを抜くと、現在 差込プラグを差し込んだときに、

いませんか。

まれていますか。

出していませんか。

もに少なくなります。

差込プラグを抜く。

こう処置してください

そのままにしておきますと、おかゆがのり 状になったり、パンがべたついたりします 16・26

ると、「12」が点滅してお知らせします。

えると、「24」が点滅してお知らせします。

取消キーを押し、保温を取り消して

8 • 28

5

リチウム電池が切れています。

ので、お早めにお召し上がりください。

12時間以上、「炊きたて保温」を「炊きたて保温」の時間が12時間を超え

ださい。

差し込む。

ください。

から操作する。

ゴミを取り除く。 絡まりやねじれを直す。

差込プラグがコンセントに差し込 差込プラグを、コンセントに確実に

電源コードを色テープ以上に引き│お買い上げの販売店に修理をご依頼

電源プラグを抜き差しするときに小さな火花が出ることがありますが、

|使いはじめのうちは、樹脂などのにおいがすることがありますが、ご使用とと

こう処置してください

本体をカーペットなどの上や、室温の高い場所に置いていると、吸・排

それでも反応しない場合は本体の異常です。差込プラグを抜いた後、

樹脂成形時に発生する跡で、使用上の品質に支障はありません。

メニューガイド

このメニューガイドで使用している計量カップは、0.18L(付属の計量カップ)です。 大さじは、15 mLです。 小さじは、5 mLです。 無洗米を炊く場合は、お米を洗う必要はありません。

「五目ちらしずし」「七草粥」「かやくごはん」は、無洗米が選べます。



ふっくら炊きあがったごはんに季節の彩りを。

野五目ちらしずし

材料(4人分)

●すしめし

(米...3カップ、昆布...3cm角のもの1枚、酒...大さじ1 1/2)

● 合わせ酢

(酢…大さじ41/2、砂糖…大さじ41/2、塩…小さじ2)

●具 混ぜ込み用

(ご話)...1/2本、人参...30g、ちりめんじゃこ...20g、具の煮汁[だし汁...1カップ、醤油...大さじ1、砂糖...大さじ1 1/2]、焼き穴子...1尾)

●具 飾り用

車エビ…小8尾、干し椎茸…小4枚

干し椎茸の煮汁(椎茸のもどし汁...1カップ、だし汁...1/2カップ、 醤油...大さじ1、砂糖...大さじ1 1/2)

れんこん...細いもの 40g

れんこんの甘酢(酢...1/4カップ、砂糖...大さじ1 1/2、塩...大さじ1/2)

錦糸卵(卵...2個、砂糖...小さじ1/3、塩...少々)

その付

菜の花、茹でたけのこ、生姜の甘酢漬けなど、木の芽......8枚

具は下煮した後、煮汁の中で冷まします。



具は十分に汁気を切り、切るよう に混ぜ合わせます。

つくり方

- ●米を内なべで洗米し、酒を加え、「白米」の目盛3まで水を加えてよくかき混ぜ、昆布をのせて「白米」で炊きあげます。
- ②ボールで酢、砂糖、塩を混ぜ、合わせ酢を作ります。
- ●炊きたてのごはんを半切りに移して の合わせ酢をかけ、しゃもじで切るようにして混ぜ合わせながら、うちわなどで風を当て冷まします。
- ④ごぼうは笹がき、人参は4cmの細切りにし、煮汁で煮たあとちりめんじゃこを加えてひと煮立ちさせ、冷まして水気を切っておきます。
- ⑤焼き穴子は半分に切ったあと5mmほどに刻み、干し椎茸は戻して煮汁で煮ます。
- ⑥海老は背わたを取り、塩茹でにして殻をむきます。
- ●調味した卵を薄焼きにし、細切りにして錦糸卵を作ります。その他たけのこは薄味に煮るなど、飾り用の具を下ごしらえしておきます。
- ③れんこんは皮をむいて熱湯で茹で、甘酢に漬けておきます。
- ⑤すしめしに を混ぜ、器に盛りつけてから の具と木の芽、生姜の甘酢漬けを飾ります。

昆布は、かたくしぼったぬれフキンでふいておきます。 半切りは、酢水でかるくぬらしておきます。 内なべでごはんに酢を合わせないでください。

樹脂部品について

調理 バン発酵 焼き

熱や蒸気にふれる樹脂部品は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口までお問い合せください。

お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

おかゆ

新春の訪れを感じさせる日本の風習食。

七草粥



材料(4人分)

- ◆米……1カップ◆塩……小さじ1/3
- ●七草「せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな(か ぶの若葉) すずしろ(大根の若葉)]...各適量

つくり方

- ●七草はそのうち手に入りやすい2~3種類を選んで100gぐら い用意し、さっと茹でて水にさらし、かたくしぼって細かく刻みます。
- ②米を内なべで洗米し、「おかゆ・全」の目盛1まで水を加え、「お かゆ」で炊きあげます。
- ❸炊きあがったら七草と塩を加え、ひと混ぜします。

塩は必ず炊きあがってから加えてください。最初から加えて炊 くと、うまく炊けない場合があります。

おかゆは炊きあがり後、保温になりません。時間がたつと粘り が出て味が変わりますので、早めにお召し上がりください。 具を加えてからの水位が、「おかゆ」の一番上の目盛より上に

カルシウムたっぷりの健康食。

愛いりこ入り玄米ごはん



- 玄米.....3カップ
 - いりこ.....30g
- 塩ふき昆布......10g 酒......大さじ2
- 醤油.....小さじ2

- ●玄米を内なべで洗米し、調味料を加え、「玄米」の目盛3まで 水を加えてよく混ぜ合わせます。
- ② に頭と腹を取ったいりこをのせ、「玄米」で炊きあげます。 ❸炊きあがったら塩ふき昆布を加え、全体をふんわりと混ぜ合わ せます。

玄米は約1~2時間浸水させると、よりやわらかく炊きあがります。 醤油・みりんなど、調味料が多すぎると、うまく炊けない場合が 具とごはんの絶妙のバランス。



がやくごはん



材料(4人分)

- 米.....3カップ ● 昆布.....5cm角1枚
- 味付け調味料(醤油…大さじ2、酒…大さじ2、塩…小さじ1/2)
- 鶏もも肉…80 g 油揚げ…1/2枚 人参…50 g
- ごぼう...1/2本 ■コンニャク…1/4丁
- 干し椎茸...2枚 ●さやえんどう...8枚
- ●酒・醤油・塩・酢......各適量 ●揉み海苔......少々

- ●鶏肉は1cm角に切り、酒、醤油各少々をまぶしておきます。
- ❷油揚げは油抜きをして縦半分に切り、細切りにしておきます。
- ❸人参は皮をむき、3cmの長さの太めの細切りにします。
- ❹ごぼうは包丁の背で皮をこそげ取り、ささがきにして酢水に
- ●コンニャクは水から4~5分茹で、水で洗って人参と同様に
- 奇干し椎茸は水に浸けて柔らかく戻し、石づきを取り除いてか ら細切りにします。
- むかえんどうは筋を引き、塩茹でにしたあと、冷水に取り、色 止めして細切りにします。
- ③米を内なべで洗米してから、味付け調味料を加えて「極うま」 の目盛3まで水を加え、よく混ぜ合わせてからさやえんどう以外 の具と昆布をのせ、「炊込み・おこわ」または「炊込み・ おこわ(おこげ選択)」で炊きあげます。
- ∮ が炊きあがったら、昆布を取り出し、さやえんどうを加えて 全体をよくかき混ぜ、器に盛りつけてから揉み海苔を散らします。

水の量は、具の種類によって多少加減してください。

最初から加える場合の具の量は米の重さの約45%以下にし てください。多いとうまく炊けない場合があります。(1カップに 対して具は約70g以下)

面倒なおこわも、「炊きたて」で簡単に。



Marketo 赤飯



材料(4人分)

●もち米.....3カップ

●あずき.....80g

●胡麻塩……少々

●あずきを洗って鍋に入れ、その5倍の水を入れ、火にかけま す。煮立てばお湯を捨て、新たにあずきの5倍量ぐらいの水 を入れ、強火にかけてかために茹でます。

❷あずきと茹で汁に分け、茹で汁はボウルに取り、お玉ですく い落としながら、空気にふれさせて、手早く冷まします。

❸もち米は内なべで洗米し、あずきの茹で汁を「おこわ」の 目盛3まで加え(足りない場合は水を加えます)、よく混ぜ合 わせ、約30分浸しておきます。

⑤炊きあがったら全体をふんわりと混ぜて器に盛り、胡麻塩 を添えます。

)「炊きたて゛」で、おいしいおかずが簡単に!

素材を生かした本格的なお料理が、手軽に作れます。

調味料が内なべの底にたまらないように、よくかきまぜてから調理してください。 煮汁で煮込む場合は、冷ましてから調理を始めてください。

かたくり粉でとろみをつける場合は、調理の最後に入れてください。 ちくわや、かまぼこなどの練り物は加熱するとふくれます。入れる量を加 減してください。

金属製のおたまやスプーン、泡立て器など、かたいものを使用しない。

調理が終わった後はにおいを取り除いてください。(P.30の「においの取 り除きかた (参照)

調理が足りない場合に追加で調理する前には、取消キーを押さないでください。保温 ランプの点灯が消え、引き続き調理できなくなります。(押してしまった場合は、内なべ を本体から取り出してぬれフキンの上に置き、本体のふたを開けたまま10分ほど放置し、 本体と内なべを冷まします。その後、再度内なべを本体にセットし、調理してください。)

最初は沸とう温度に近い高温で煮た後、約93 に温度を下げてしばらく煮込みます。その後さらに約88 に温度を下げて引き続き煮 込む「調理」のメニュー。徐々に加熱温度を下げて煮込むことによって味のしみ込みを良くし、長時間加熱しても煮詰まる心配があり ません。シチューやおでんなど比較的量が多く、長時間かけてじっくり煮込むお料理に!



材料(4人分)

- 牛肉(角切り)・・・・・300g にんじん・・・・・100g
- たまねぎ・・・・・ 200g ● じゃがい も・・・・・200g
- マッシュルーム・・・・・8個 ● ブロッコリー・・・・・60a
- サラダ油・・・・・ 大さじ1 ● 赤ワイン・・・・・1/2カップ
- バター・・・・・ 大さじ2 ● 小麦粉・・・・・ 大さじ3
- 塩・こしょう・・・・・ 各少々 ブイヨン・・・・・ 1 1/2カップ
- 調味料(デミグラスソース・・・1カップ、ローリエ・・・1枚、 クローブ・・・1個、塩・こしょう・砂糖・・・各少々)

つくり方

- ●牛肉は塩・こしょうして小麦粉をまぶしておきます。 にんじん、たまねぎ はくし切り、じゃがいもは4等分にします。プロッコリーは小房に分けます。
- ❷フライパンでサラダ油を熱し、ブロッコリー以外の野菜を炒め、内 なべに入れます。
- ❸フライパンにパターを溶かし、牛肉を炒め、赤ワインを加えてさら に軽く炒め、内なべに加えます。
- ₫ブイヨンと調味料を の内なべに入れ、全体をよくかき混ぜて口 ーリエ、クロープを加えます。
- ⑤「調理」で120分加熱します。
- ⑥プロッコリーは塩ゆでにし、できあがったシチューに加えます。

お



材料

		1.0Lタイプ(3人分)	1.8Lタイプ(4人分)		
大	根	150g	200g		
じゃが	いも	小3個	小 4 個		
小	芋	3個	4個		
厚 揚 げ		1 1/2枚	2枚		
ちくわ		1 1/2本	2本		
ひろ	うす	小3個	小 4 個		
こんに	ゃく	1 / 2枚	1/2枚		
ゆで	だこ	3本	4本		
ゆで	卵	3個	4個		
	だし汁	3カップ	4カップ		
煮汁	みりん	大さじ2 1/3	大さじ3		
ì	選 油	大さじ2 1/3	大さじ3		

- ●大根は2.5cmの厚みで輪切りにし、皮を厚めにむいて米の とぎ汁でゆで、水にさらします。小芋も同様に固ゆでにします。 じゃがいもは皮をむいて水にさらします。
- ❷ゆでだこは足を1本ずつ切り離し、厚揚げ、ひろうすは熱湯 をかけて油抜きします。こんにゃくは三角形に切り、さっとゆ
- ❸ゆで卵は殻をむき、ちくわは斜めに2等分します。
- ④内なべに材料と煮汁を入れ、「調理」で120分加熱します。



愛情たっぷり焼きたてパン

パンをつくる場合の最大量は、下記の表分です。1.8Lタイプで最大量 分をつくる場合は、材料をすべて1.5倍にしてください。

パンの種類	最 大 量				
ハノの性類	1.0Lタイプ	1.8Lタイプ			
パターロール風パン・黒豆パン・レーズンとくるみパン・発芽玄米パン	強力粉200g分	強力粉300g分			
パネトーネ風お菓子パン	強力粉180g分	強力粉270g分			
メロンパン	強力粉150g分	強力粉225g分			



食パンの作り方はP.22~26参照

バターロール風パン

材料(2~3人分)

- 強力粉.....200g
- ●ドライイースト.....3g(小さじ1弱)
- スキムミルク......8g(大さじ1と小さじ1)
- 砂糖.....18g(大さじ2)
- 塩.....3g(小さじ1 / 2) バター.....30g
- ぬるま湯(約30)......100mL
- 卵(Mサイズ).....1/2個

材料(2~3人分)

●ドライイースト.....小さじ1

●ショートニング......50g

● 卵(Mサイズ).....1個

●ドライフルーツ.....50g

発芽玄米パン

● 強力粉.....200g

材料(2~3人分)

●ドライイースト......小さじ1

● ショートニング......12g

● スキムミルク......大さじ1

● 発芽玄米......40g

約20分間こねます。

くります。

つくり方

● ぬるま湯(約30).....120mL

●砂糖.....大さじ1 ●塩.....小さじ1/2

●発芽玄米は3~4時間水(分量外)に浸

しやわらくしてから、よく水を切っておきます。

②発芽玄米以外の材料をボウルに入れ、

とめ、ある程度まとまったら台の上に出し、

31次発酵からは食パンと同じ要領でつ

で水を切った発芽玄米を混ぜて手でま

● バニラエッセンス......少々

● 強力粉.....180g

● 薄力粉......20g

つくり方

材料を全てボウルに入れて混ぜ合わせてか ら手でまとめ、食パンと同じ要領でつくります。

● 砂糖.....大さじ6 ● 塩.....小さじ1 / 2

●スキムミルク......大さじ2と小さじ1

ぬるま湯(約30).....100mL

「パネトーネ風お菓子パン

黒豆パン

材料(2~3人分)

●バターロール風パンの材料と 黒豆を煮たもの.....80g

つくり方

つくり方

分間こねます。

ワンポイント

でへらを使ってこねましょう。

- ●黒豆以外の材料をボウルに入れて混 ぜ合わせてから手でまとめ、ある程度まとまっ たら台の上に出し、約20分間こねます。
- **②**こね終わった生地に黒豆を混ぜ込みます。

材料を全てボウルに入れて混ぜ合わせ、

ある程度まとまったら台の上に出し、約20

生地がやわらかくこねにくい場合は、ボウルの中

②こね終わったら丸めて内なべの中央に置

き、内なべを本体にセットして1次発酵を約

③ガス抜きからは、食パンと同じ要領でつくります。

31次発酵からは食パンと同じ要領でつ

KSHOHUMAKANA KANANA レーズンとくるみパン

材料(2~3人分)

● バターロール風パンの材料とレーズン......40g

パネトーネ風お菓子パン

発芽玄米パン

バターロール風パン

● くるみ(粗く砕いておく).....40g

つくり方

- ●レーズンとくるみ以外の材料をボウルに入 れて混ぜ合わせてから手でまとめ、ある程度ま とまったら台の上に出し、約20分間こねます。
- ②こね終わった生地にレーズンとくるみを混 ぜ込み、丸めて1次発酵を約40分間行います。
- 31次発酵終了後、ガス抜きをしてから6等 分してそれぞれ丸め、内なべの縁に沿って 輪になるように並べます。内なべを本体に セットし、2次発酵を40分間行います。

ワンポイント

発酵した生地を分けるときは、引きちぎらずに包丁 やスケッパーなどで切りましょう。

4焼上げからは食パンと同じ要領でつくります。



| メロンパン

材料(2~3人分)

60分間行います。

- トッピング生地
- ●砂糖…40g ●卵(Mサイズ)…1/2個
- ●レモンの皮(すりおろしたもの)...少々

- バター...20g グラニュー糖...適量 パン生地
- 強力粉…150g●ドライイースト…小さじ2/3
- ●砂糖...大さじ1 ●塩...小さじ1/4
- バター…25gスキムシレク…大さじ1
- ぬるま湯(約30)...75mL 卵(Mサイズ)...1/2個 つくり方

トッピング生地

●薄力粉とベーキングパウダーは合わせてふるっておきます。

メロンパン

- ②やわらかくしたバターに砂糖とレモンの皮を加え、 白っぽくなるまで泡立て器で混ぜ合わせます。
- に溶き卵を少しずつ加えて混ぜ合わせます。
- 4 に を加えて混ぜ、まとめてラップに包み、冷 蔵庫で約30分ねかせます。

パン生地

- ●パン生地の材料を全てボウルに入れて手でまとめ、 ある程度まとまったら台の上に出し、約20分間こねます。
- 21次発酵からガス抜きまでは食パンと同じ要領で つくります。
- ❸ガス抜きしたパン生地を丸め直し、冷蔵庫でねか せておいたトッピング生地を丸く延ばしてパン生地 にかぶせ、表面に格子状に筋を入れ、グラニュー糖 をまぶします。
- をかぶせた生地を上にして内なべの中央に置き、 内なべを本体にセットして、2次発酵を40分間行います。
- ⑤焼上げからは、食パンと同じ要領でつくります。

プロンポイント 煮込み料理は、加熱後、保温の状態でしばらく置いておくと味がよくしみてやわらかくなります。

買い上げの販売店でお買い求めください。 内なべのフッ素加工は、ご使用にともない消耗

し、はがれることがあります(P.4参照)。 お買い求めの場合は、お買い上げの販売店、

がありますが、ご使用にともなって傷んできます。 汚れやにおい・破損がひどくなったときは、お

現在時刻の合わせかた

時刻は24時間で表示されます。

炊飯(調理・パン発酵・パン焼き)中・保温中・タイマー予約中・再加熱中は、時刻合わせできません。

例:「9:30」を「9:35」に合わせる場合

差込プラグを コンセントに差し込む

2 時刻セットモードにする

畸または分キーを押すと、②が表示されます。



る。 時刻を合わせる

押し続けると早送りになります。 時刻を合わせ終わってから、 メニュー キーを 押し、時刻合わせ完了です。



時刻合わせを途中でやめたいときは、取消キーを押す。

仕樣

サイス	ズ			1.0L (5.5合) タイプ	1.8L (1升) タイプ			
電源	原			100V 50-60Hz				
定格電	電力(W)			1210	1400			
省	最大炊飯容量	∄(L)		1.0	1.8			
Ī	区分名			В	D			
イ 注	蒸発水量*4	(g)		97.4	102.5			
関	年間消費電力]量(kWh/年)		117.6	170.8			
連	1回当りの炊	(飯時消費電力量	* ⁵ (Wh)	219	268			
省エネ法関連表示	1時間当りの	保温時消費電力	l量 ^{*5} (Wh)	25.4	30.5			
*1 *2 *3	1時間当りの	タイマー予約時消	費電力量(Wh)	1.0	1.0			
*3	1時間当りの	待機時消費電力	l量(Wh)	0.92	0.91			
	白 米			0.18~1.0(1~5.5合)	0.36~1.8(2合~1升)			
	極うま			0.18~1.0(1~5.5合)	0.36~1.8(2合~1升)			
	早炊き			0.18~1.0(1~5.5合)	0.36~1.8(2合~1升)			
炊	炊込み			0.18~0.72(1~4合)	0.36~1.26(2~7合)			
炊飯容量	おこわ			0.18~0.54(1~3合)	0.36~1.08(2~6合)			
音	おかゆ 全がゆ			0.09~0.27(0.5~1.5合)	0.09~0.45(0.5~2.5合)			
(L)	אינו ס	五分がゆ		0.09 (0.5合)	0.09~0.27(0.5~1.5合)			
,	玄 米			0.18~0.63(1~3.5合)	0.36~1.08(2~6合)			
	GABA増量(玄米ギャバ増量)	0.18~0.63 (1~3.5合)	0.36~1.08(2~6合)			
	雑穀米			0.18~1.0(1~5.5合)	0.36~1.8(2合~1升)			
食パン	ンの最大量			強力粉200g分	強力粉300g分			
			幅	26.0	28.7			
外形下	寸法*6(cm)		奥 行	35.5	38.3			
高さ				20.3	23.9			
本体質	質量*6(kg)			4.1	5.1			
コート	*の長さ*6(m)		1	.0			

- *1 実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度・使用時間・ お米の量・選んだメニュー・周囲の温度などによって変化します ので、あくまでも目安としてご覧ください。
- *2 「電気ジャー炊飯器」の家庭用品品質表示法に基づく省エネ法関連表示。
- *3 年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の 測定方法による数値です。(区分名および各表示値も同法に基 づいています。)
- *4 蒸発水量は、1回当りの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。
- *5 1回当りの炊飯時消費電力量は「白米」メニュー、1時間当りの保温時 消費電力量は「白米」メニュー時の電力量です。(工場出荷時)
- *6 おおよその数値です。

時計は、室温・使いかたによって1カ月に約30秒から120秒の 差が生じる場合があります。

1 カップ=約1合です。

停電があったとき

万一停電があっても再び通電されると機能は 正常に働きます。

こんなとき停電になったら	再び通電されると
タイマーセット中	そのままタイマーが作動します。 (停電している時間が長く、セット時刻を過ぎている場合は、すぐ 炊き始めます。)
炊飯 (再加熱)中	炊飯(再加熱)を続けます。
保温中	保温を続けます。

炊飯中は、調理・パン発酵・パン焼き中も含みます。

保証とサービスについて

修理を依頼される前にまず「うまく炊けない?と思ったら」(P.19)・「調理やパンがうまく作れない?と思ったら」(P.27)・「故障かな?と思ったら」(P.31・32)・「こんな表示が出たときは」(P.32)をご覧になり、お調べください。それでも不具合の場合は、下記に基づき、お買い上げの販売店にご相談ください。

1 保証書の内容のご確認と保管のお願い

保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、「販売店印およびお買い上げ日」をご確認の上、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

2 保証期間はお買い上げの日から1年間です。(消耗部品は除きます。)

保証書の記載内容に基づき、お買い上げの販売店が修理(交換注1)いたします。くわしくは保証書をご覧ください。

3 修理(交換^{注1})を依頼されるとき

保証期間内 おそれいりますが、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。
保証期間を まず、お買い上げの販売店にご相談ください。 修理(交換^{注1})によって機能が維持できる場合過ぎている は、ご要望により有料修理(交換^{注1})いたします。ご相談の際、次のことをお知らせください。とき 製品名 品番 製品の状況(できるだけくわしく)

- 4 炊飯ジャーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。この期間は経済産業省の指導によるものです。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5 修理料金とは

修理料金とは、おもに技術料と部品代で構成されています。

技術料 …… 不具合の原因を診断する作業、故障箇所を修復する作業(修理および部品交換・調整・

修理後の点検など)の料金です。

部品代 …… 製品の修復に使った部品の代金です。

6 その他製品に関するお問合せ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガー お客様ご相談窓口(下記)までご相談ください。

本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために、一部予告なく変更することがあります。

注1)交換は、内なべのみ対象となります。

連絡先

タイガー魔法瓶株式会社

本社 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使いかた・お買い物のご相談は お客様ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 市内通照料でOK

市内通話料金でご利用いただけます。

受付時間 AM9:00~PM5:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除きます) ※携帯電話・PHSとIP電話等(ナビダイヤルを利用できない電話)の方はこちらへ TEL(06)6906-2121

※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。

ホームページアドレス http://www.tiger.jp/